



Zusammenbau der Schalbox

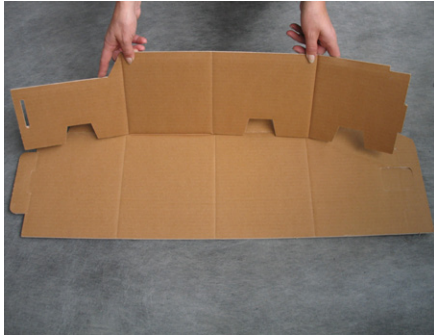

1. „Ausbrechen“ der Ausstanzungen und Überbiegen der Falzkanten



2. Zusammenbau des inneren Versteifungsringes

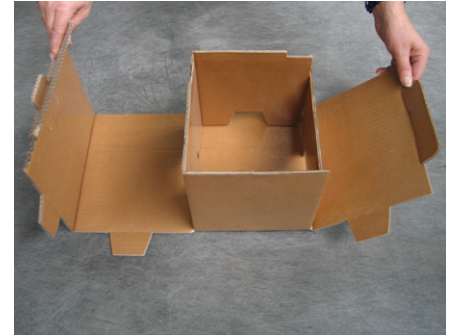

3. Umfalzen des Außenmantels



4. Vorknicken der Verriegelungslasche



5. Gleichzeitiges Eindrücken der Seiten- und der Verriegelungslasche




6. Aufnageln auf die Schalung mit Breitkopfnägeln (Dachpappestifte)

Achtung: Wenn zwischen Montage und Betoniervorgang mehrere Tage liegen, sollte die Schalbox mit Kunststoffolie vor Regen geschützt werden.

- Hochwertiger, beschichteter Karton, gestanzt und perforiert in einer Platte
- Höhe bei allen Typen 24 cm
- Zuschnitt auf geringere Höhe bauseits nach Bedarf
- Leichtes Entschalen durch Herausziehen der handgriffartige Deckelklappe

Artikelnummer	Größe (Bodenteil) cm
SBOXD0	10 x 10
SBOXD1	15 x 15
SBOXD2	15 x 24
SBOXD4	20 x 20
SBOXD3	24 x 24

Kombinationsmöglichkeiten:

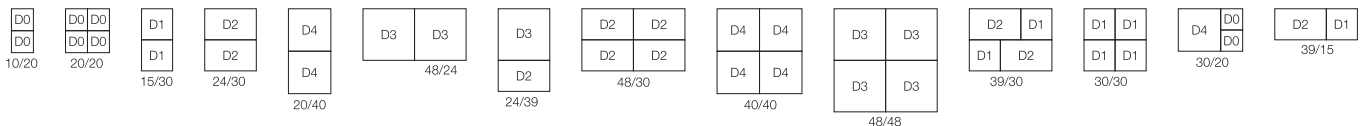

Diese Montageanleitung kann nur als Empfehlung gelten. Sie ersetzt nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen. Die Anleitung wird stets auf dem neuesten Stand der Technik gehalten und wird ständig aktualisiert. Technische Änderungen sind daher – auch ohne vorherige Information des Kunden – ausdrücklich vorbehalten. Die jeweils gültige Version ist auf unserer Homepage unter: www.maxfrank.de zu finden. Ergänzend gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.